

<b>de</b>	Montageanleitung
<b>en</b>	Mounting instructions
<b>fr</b>	Instructions de montage
<b>sv</b>	Monteringsinstruktion
<b>nl</b>	Montagehandleiding
<b>it</b>	Istruzioni di montaggio
<b>fi</b>	Asennusohje
<b>es</b>	Instrucciones de montaje
<b>da</b>	Monteringsvejledning
<b>pl</b>	Instrukcja montażu
<b>cz</b>	Montážní návod
<b>hu</b>	Szerelési útmutató
<b>el</b>	Οδηγίες εγκατάστασης
<b>ru</b>	Инструкция по установке
<b>zh</b>	安裝指導

<b>Messleitungen- und Messnadel-Set</b>
<b>Measuring lines and measuring tips</b>
<b>Tuyau de raccordement et aiguilles de mesure</b>
<b>Mätledningar och mätnippel</b>
<b>Meetleidingen en meetpennen</b>
<b>Tubi e puntali di misura</b>
<b>Mittalinjat ja mittapää</b>
<b>Líneas de medida y cubiertas de medida</b>
<b>Måleledninger og målespidser</b>
<b>Przewody i końcówki pomiarowe</b>
<b>Impulzní hadičky a měřicí hroty</b>
<b>Mérővezeték és mérőtű szett</b>
<b>Γραμμές μέτρησης και βελόνες μέτρησης</b>
<b>Измерительные трубки с наконечниками</b>
<b>測量线和测量端</b>



**ALE11**

**ALE10**



<b>de</b>	Bedienungsanleitung
<b>en</b>	Operation instructions
<b>fr</b>	Mode d'emploi
<b>sv</b>	Driftinstruktioner
<b>nl</b>	Bedieningshandleiding
<b>it</b>	Istruzioni operative
<b>fi</b>	Käyttöohje
<b>es</b>	Instrucciones de operación
<b>da</b>	Betjeningsvejledning
<b>pl</b>	Instrukcja obsługi
<b>cz</b>	Návod k obsluze
<b>hu</b>	Kezelési utasítás
<b>el</b>	Οδηγίες λειτουργίας
<b>ru</b>	Инструкция по эксплуатации
<b>zh</b>	操作说明

Digitron 2000P Series Manometer



		2x AA
	+0...50 °C	
	≤ 700 kPa (≤ 7 bar)	
p <sub>abs</sub> ≤ 1000 kPa (≤ 10 bar)		
IP 65		

**1**

4853J01

**2**

Ø 4 x 1 mm

4853J02

**3** 2x

4853J03

**4**

12 mm  
13 mm

4853J04

**5**


4853J05

**6** 2x


< 120°C

4853J06

7  2x  
< 120°C

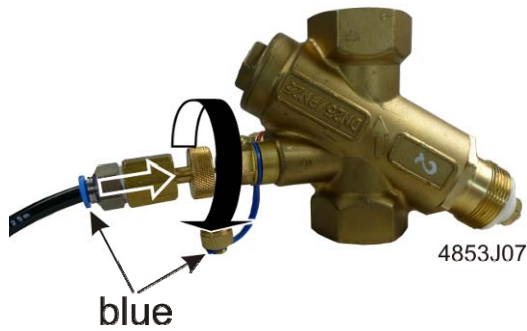

8

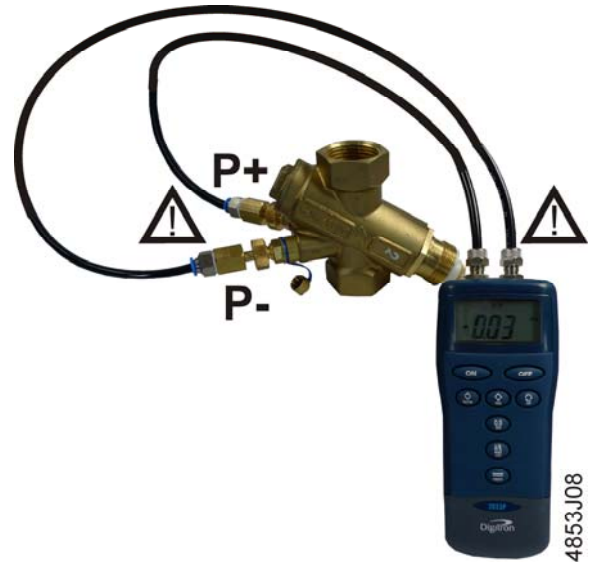

7  2x  
< 120°C



de	Beim Entfernen der Messnadeln kann eine kleine Menge (heisses) Wasser austreten.
en	A small amount of (hot) water may escape when removing measuring tips.
fr	Une petite quantité d'eau chaude peut s'échapper en enlevant les aiguilles de mesure.
sv	En liten mängd (varmt) vatten kan läcka ut när du lossar mätneppeln
nl	Er kan een beetje (heet) water ontsnappen bij het verwijderen van de meetpennen.
it	Una piccola quantità d'acqua (calda) può fuoriuscire una volta rimossi i puntali di misura
fi	Mittapään irroituksen yhteydessä saattaa vuotaa pieni määrä (kuumaa) vettä.
es	Puede haber fuga de una pequeña cantidad de agua (caliente), cuando se retiran las cubiertas de medida.
da	Der kan løbe lidt (varmt) vand ud, når man fjerner målespidserne.
pl	Niewielka ilość (gorącej) wody może wypłynąć podczas usuwania końcówek pomiarowych
cz	Pokud jsou demontovány měřicí hroty, tak může uniknout malé množství (horké) vody.
hu	A mérőtűk eltávolításakor kisebb mennyiségű (forró) víz léphet ki.
el	Μία μικρή ποσότητα (ζεστού) νερού μπορεί να διαφύγει κατά την αφαίρεση της βελόνας.
ru	Небольшое количество воды (горячей) может вылиться при удалении измерительных наконечников
zh	拆卸测量端时可能会溢出少量（热）水。

8

