

» WSA RS485 BACnet MS/TP

Außenfühler für relative Feuchte und Temperatur

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 03.08.2020 • A110



» ANWENDUNG

Strahlungs- und wettergeschützter Temperatur- und Feuchtefühler für den Außenbereich. Das Gerät ist auch im Bereich von Dächern einsetzbar, da der Schutz verhindert, dass abgestrahlte Temperaturen von umgebenden Oberflächen die Messwerte beeinträchtigen.

» TYPENÜBERSICHT

Wetterschutz - Außenfühler Temperatur + Feuchte – aktiv RS485 BACnet MS/TP

WSA RS485 BACnet

» SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG



Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

» ENTSORGUNGSHINWEIS



Als Einzelkomponente von ortsfest installierten Anlagen fallen Thermokon Produkte nicht unter das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG). Die meisten unserer Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und sollten deshalb nicht als Hausmüll entsorgt, sondern einem geordneten Recycling zugeführt werden. Die örtlich gültige Entsorgungsregelung ist zu beachten.

» WÄRMEENTWICKLUNG DURCH ELEKTRISCHE VERLUSTLEISTUNG

Temperaturfühler mit elektronischen Bauelementen besitzen immer eine elektrische Verlustleistung, die die Temperaturmessung der Umgebungsluft beeinflusst. Die auftretende Verlustleistung in aktiven Temperaturfühlern steigt mit der steigenden Betriebsspannung. Diese Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung berücksichtigt werden. Bei einer festen Betriebsspannung ($\pm 0,2$ V) geschieht dies in der Regel durch Addieren bzw. Subtrahieren eines konstanten Offsetwertes. Da Thermokon Messumformer mit variabler Betriebsspannung arbeiten, kann aus fertigungstechnischen Gründen nur eine Betriebsspannung berücksichtigt werden. Die Messumformer 0..10 V / 4..20 mA werden standardmäßig bei einer Betriebsspannung von 24 V = eingestellt. Das heißt, bei dieser Spannung ist der zu erwartende Messfehler des Ausgangssignals am geringsten. Bei anderen Betriebsspannungen vergrößert oder verkleinert sich der Offsetfehler aufgrund der veränderten Verlustleistung der Fühlerelektronik. Sollte beim späteren Betrieb eine Nachkalibrierung direkt am Fühler notwendig sein, so ist dies mit der Applikation USEapp und einer optional erhältlichen Bluetooth-Schnittstelle möglich (zusätzlich bei Fühlern mit BUS-Schnittstelle über eine entsprechende Softwarevariable).

» ANWENDERHINWEISE FÜR FEUCHTEFÜHLER

Jegliche Berührung der empfindlichen Feuchtesensoren ist zu unterlassen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Bei normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir ein Intervall für die Nachkalibrierung von 1 Jahr um die angegebene Genauigkeit beizubehalten. Bei hohen Umgebungstemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sowie beim Einsatz in aggressiven Gasen wie bspw. Chlor, Ozon, Ammoniak, kann ein vorzeitiges Nachkalibrieren oder ein Austausch des Feuchtesensors notwendig werden. Eine solche Nachkalibrierung oder etwaiger Sensortausch fallen nicht unter die allgemeine Gewährleistung.

» TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Messgrößen | Temperatur, Feuchte (Feuchteausgang konfigurierbar) | |
| Ausgang Spannung | 2x 0..10 V oder 0..5 V, min. Last 10 k Ω (live-zero Konfiguration über Thermokon USEapp) | |
| Netzwerktechnologie | RS485 BACnet MS/TP | |
| Spannungsversorgung | 15..35 V = oder 19..29 V ~ | |
| Leistungsaufnahme | max. 0,4 W (24 V =) 0,8 VA (24 V ~) | |
| Messbereich Temperatur | -20..+80 °C (Standardeinstellung), parametrierbar über Thermokon USEapp | |
| Messbereich Feuchte | 0..100% rH ohne Betaung, optional parametrierbar über Thermokon USEapp (Enthalpie, absolute Feuchte, Taupunkt) | |
| Genauigkeit Temperatur | $\pm 0,3$ K (typ. bei 21 °C) | |
| Genauigkeit Feuchte | $\pm 2\%$ zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) | |
| Strömungsgeschwindigkeit | max. 12 m/s | |
| Gehäuse | USE-M Gehäuse, PC, reinweiß, mit entnehmbarer Kabeleinführung | |
| Schutzart | IP65 gemäß DIN EN 60529 | |
| Kabeleinführung | M25 für Kabel mit max. $\varnothing=7$ mm, Dichteinsatz für vierfache Kabeleinführung | |
| Anschluss elektrisch | Grundplatine abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm ² | Aufsteckplatine abnehmbare Steckklemme, max. 1,5 mm ² |
| Fühlerrohr | PA6, schwarz, $\varnothing=19,5$ mm, Länge=140 270 400 mm | |
| Filterelement | Edelstahl Drahtgeflecht | |
| Umgebungsbedingung | -20..+70 °C, nicht dauerhaft kondensierend | |
| Montage | an der Wand oder am Mastrohr | |


» PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG



Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite <https://www.thermokon.de/>.

» **MONTAGEHINWEISE**

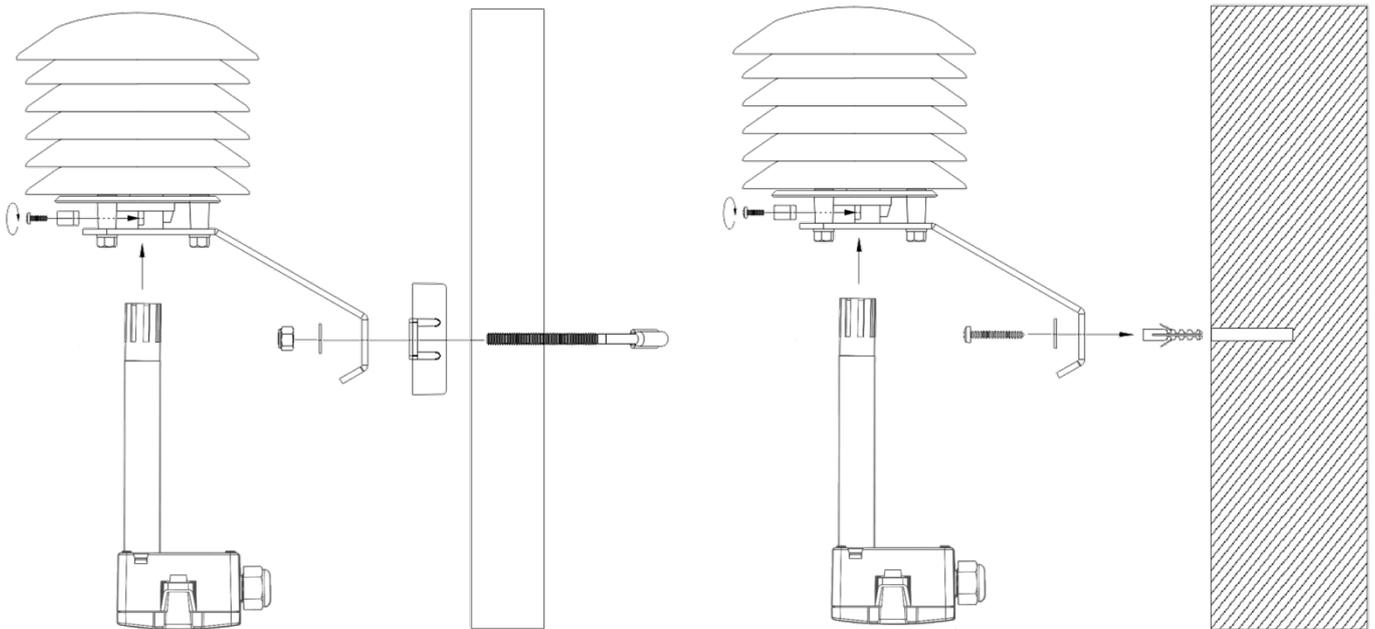


» **ANWENDERHINWEISE**

Im Laufe der Zeit sammeln sich Staub und Schmutzpartikel auf dem Filter. Diese beeinträchtigen die Funktion des Fühlers. Unter normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir daher ein Wartungsintervall von einem Jahr, um die angegebene Genauigkeit beizubehalten. Nach erfolgter Demontage des Filters kann dieser durch Ausblasen mit ölfreier Pressluft, Stickstoff oder mit destilliertem Wasser wieder gereinigt werden. Zu stark verschmutzte Filter sollten ausgetauscht werden.

» **ANSCHLUSSPLAN UND KONFIGURATION**

Bei durchgeschleiften RS485 Verkabelung beide Kabelschirme mittels der beiliegenden 2-pol. Klemme wie dargestellt verbinden.

WSA RS485

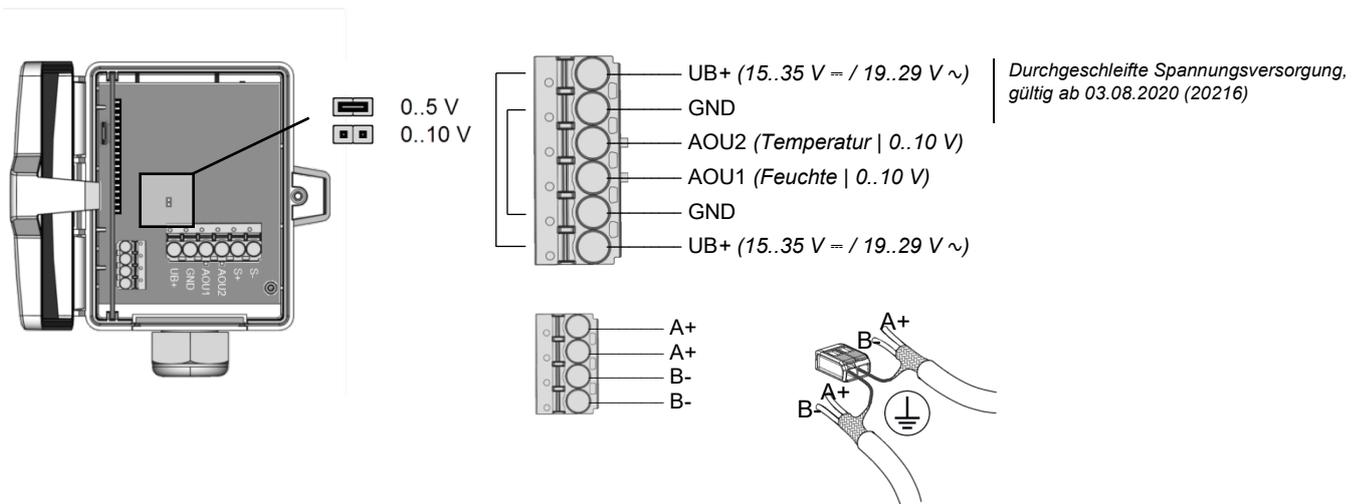


Die BACnet Adresse des Geräts wird über 7 Dipschalter binärcodiert im Bereich von 1...127 eingestellt. (die Adresse 0 ist reserviert und kann nicht ausgewählt werden).



BACnet Objekte, BIBBS and PICs:
USE-RS485 BACnet Schnittstelle

Eine ausführliche Beschreibung der BACnet Schnittstelle finden Sie unter folgendem Link:
→ [Download](#)

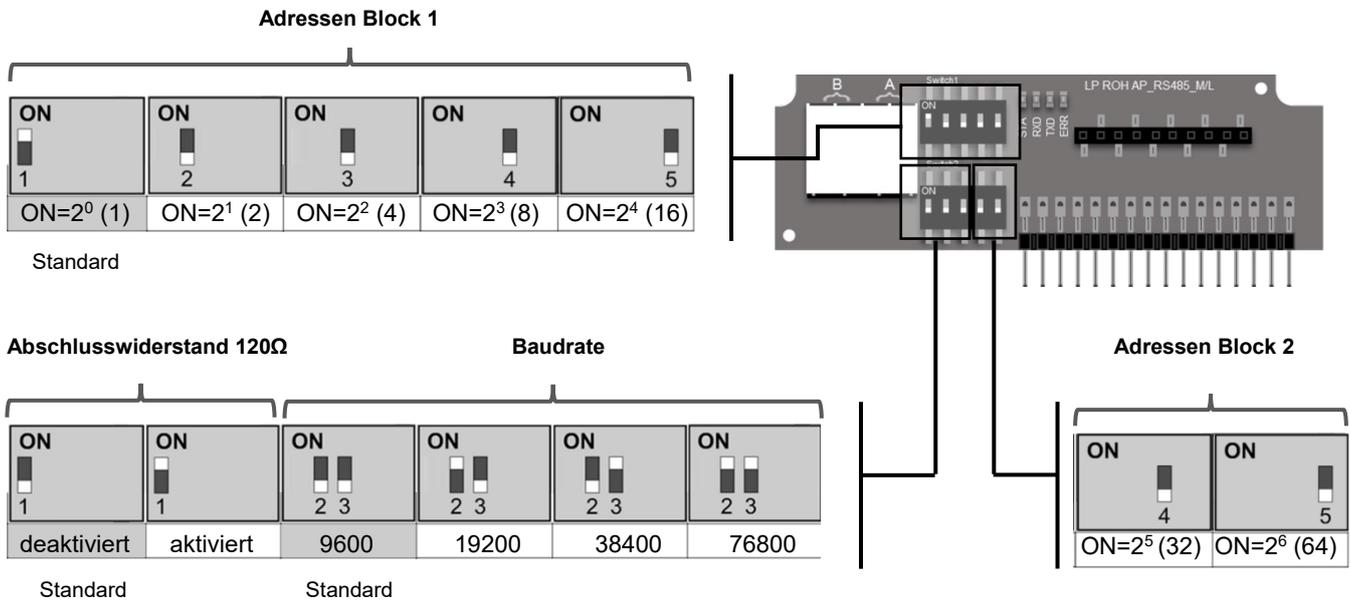

Sensorwerte

| Objekt | Zugriff | Beschreibung | Einheit |
|--------|---------|------------------|---------|
| AI-1 | R | relative Feuchte | %rF |

Objekt AV-38 = 1 (Einheit SI)

| Objekt | Zugriff | Beschreibung | Einheit |
|--------|---------|------------------|---------------------|
| AI-0 | R | Temperatur | SI °C |
| AI-2 | R | Absolute Feuchte | SI g/m ³ |
| AI-3 | R | relative Feuchte | SI KJ/kg |
| AI-4 | R | Taupunkt | SI °C |

Objekt AV-38 = 2 (Einheit Imperial)

| Objekte | Zugriff | Beschreibung | Einheit |
|---------|---------|------------------|-----------------------------|
| AI-0 | R | Temperatur | Imperial °F |
| AI-2 | R | Absolute Feuchte | Imperial gr/ft ³ |
| AI-3 | R | relative Feuchte | Imperial BTU/lb |
| AI-4 | R | Taupunkt | Imperial °F |

» KONFIGURATION



Zur Kommunikation zwischen USEapp und Produkte USE-M/USE-L wird der Thermokon Bluetooth-Dongle mit Micro-USB benötigt (Art.-Nr.: 668262). Handelsübliche Bluetooth-Dongle sind nicht kompatibel.




Ein anwendungsspezifisches Umkonfigurieren der Geräte kann mittels der Thermokon USEapp durchgeführt werden. Die Konfiguration erfolgt im spannungsversorgten Zustand.



Die Konfigurationsapp mit der dazugehörigen Anleitung finden Sie zum Download im Google Play Store bzw. im Apple App Store.

» ABMESSUNGEN (MM)

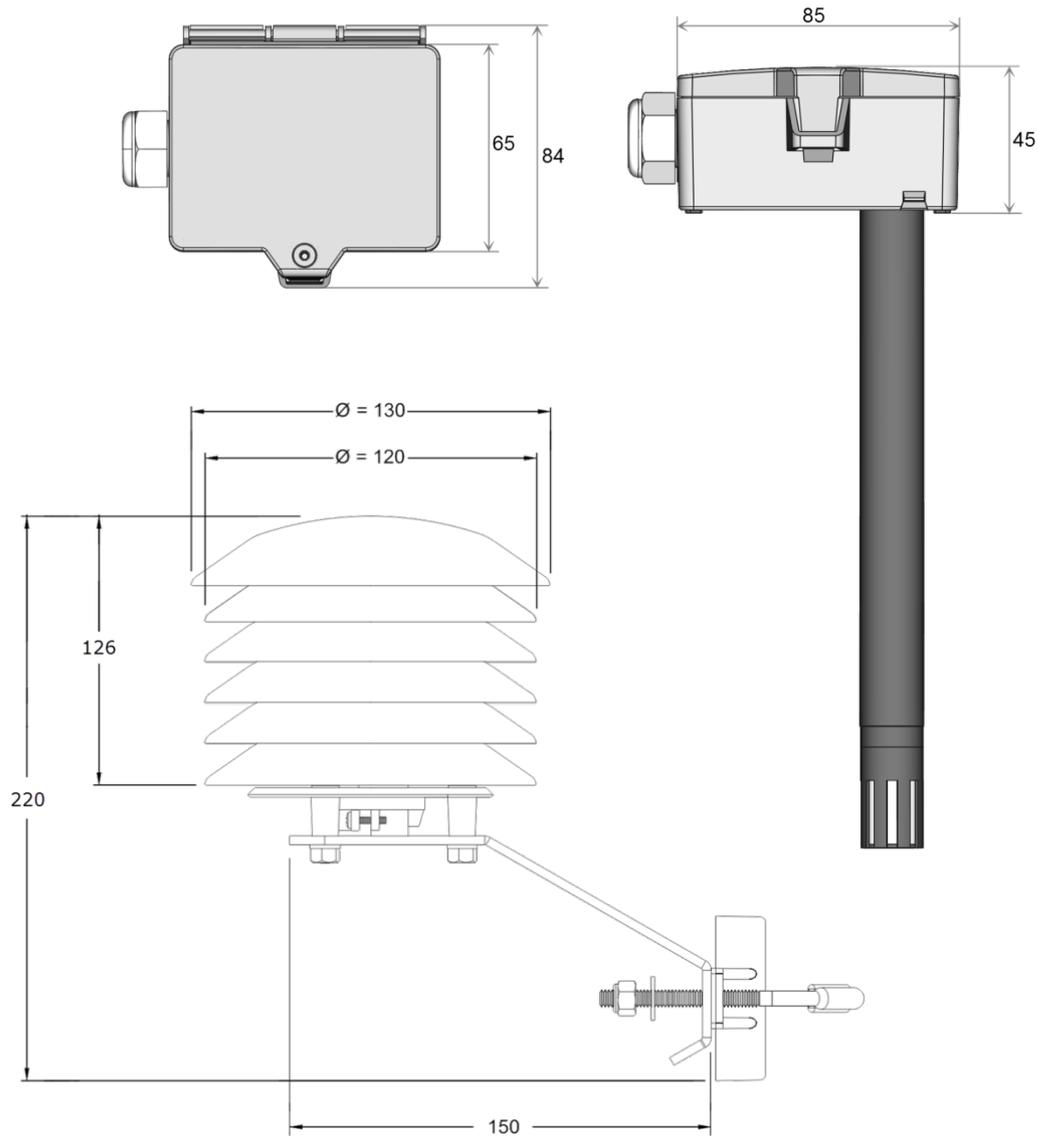

» ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Montageset Universal

• Deckelschraube + Schraubenabdeckung • 2 Dübel • 2 Bohrschrauben (Senkkopf) • 2 Bohrschrauben (Linsenkopf)

Art.-Nr.: 698511

» ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Bluetooth-Dongle USE für USEapp

Montagesockel

Filter Edelstahlgeflecht 80µm

Art.-Nr.: 668262

Art.-Nr.: 631228

Art.-Nr.: 231169