
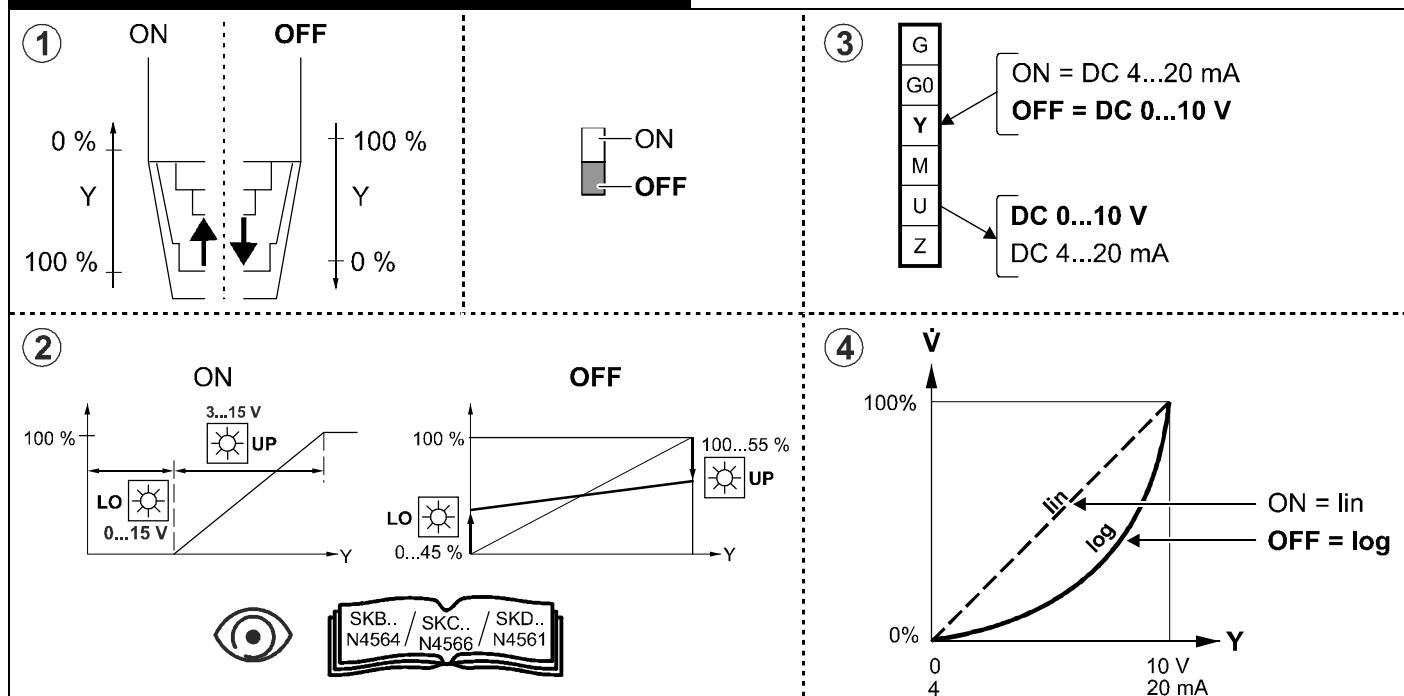


de	Einstellungsanleitung	Elektronik	SKB62..
en	Setting instructions	Electronics	SKB60
fr	Instructions pour le réglage	Électronique	SKC62..
sv	Inställningsinstruktion	Elektronik	SKC60
nl	Handleiding voor het instellen	Elektronica	SKD62..
it	Istruzioni d'impostazione	Elettronica	SKD60
fi	Asetteluohje	Elektriikkka	
es	Instrucciones de montaje	Componentes electrónicos	
da	Indstillingsvejledning	Elektronik	
pl	Instrukcja uruchomienia	Elektronika	
cz	Návod k nastavení	Elektronika	
hu	Beállítási útmutató	Elektronika	
el	Οδηγίες ρύθμισης	Ηλεκτρονικές συσκευές	
ru	Руководство по настройке	Электроника	
tr	Ayar talimatları	Elektronik	
zh	设置说明	电子产品	
jp	取扱説明書	電子機器	

Wahl Signalart / Durchflusscharakteristik
Selection control signal / flow characteristic
Sélection nature du signal / caractéristique du débit
Signalval / flödeskarakteristikval
Keuze signaalsoort / doorstroomkarakteristiek
Selezione segnale di controllo / caratteristica
Viestityypin / virtauksen ominaiskäyrän valinta
Selección señal de control / característica del flujo
Valg af signaltyp / flowkarakteristik
Sygnal sterujący / charakterystyka przepływu
Volba řídícího signálu/průtočná charakteristika
Állító jel/szelepkarakterisztika választás
Επιλογή τύπου σήματος / Χαρακτηριστική ροής
Выбор вида сигнала / Расходная характеристика
Kontrol sinyali / akış karakteristiği seçimi
选择控制信号/流动特性
制御信号/流量特性選択

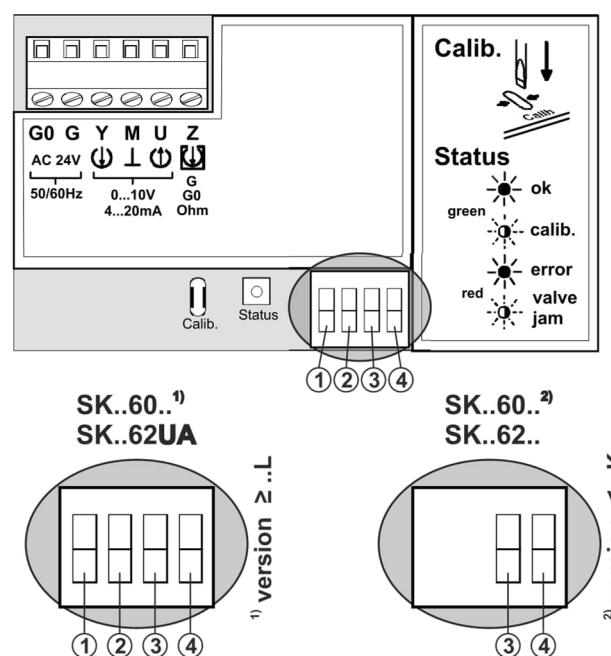

Hubkalibration

Stroke calibration

Calibrage de la course

Lyfthöjdskalibrering

Slagcalibratie

Calibrazione corsa

Iskunpituuden kalibrointi

Calibración de la carrera

Slaglængdekalibrering

Kalibracija skoku

Kalibrace zdvihu

Löketbeállítás


Βαθμονόμηση διαδρομής

Калибровка хода

Strok kalibrasyonu

冲程校准

ストローク調整

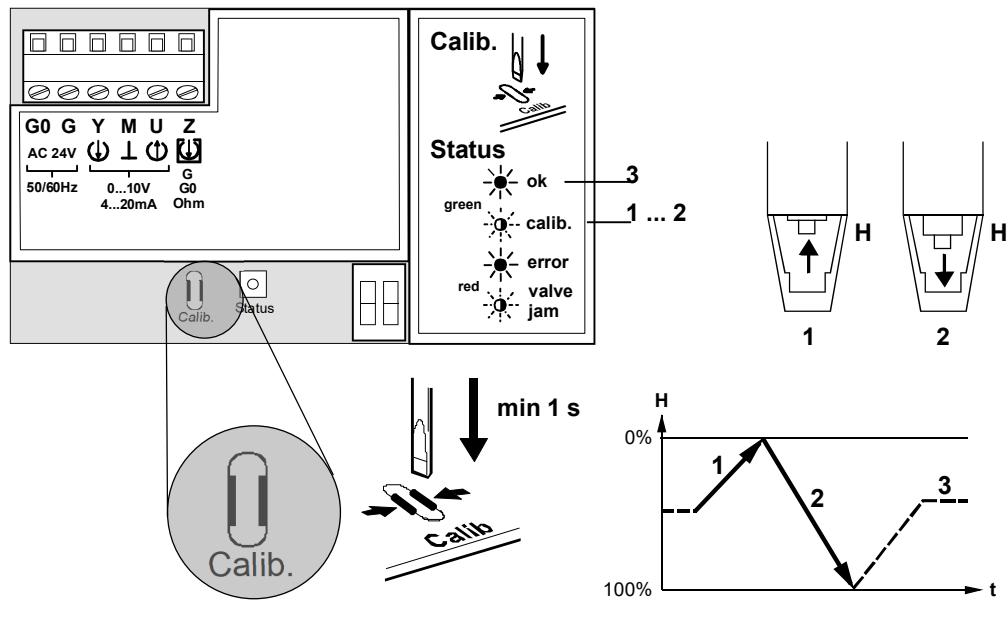

LED-Statusanzeige

LED status indication

Affichage de l'état par LED

LED-statusindikering

LED-statusindicatie

Indicazione stato LED

LED-tilaindikointi

Indicación de estado mediante LED

LED-statusvisning

Sygnalizacja stanu

Indikace stavu pomocí LED

LED állapotjelzések


Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης

Светодиодный индикатор состояния

LED durum göstergesi

LED 状态指示

LED ステータス表示

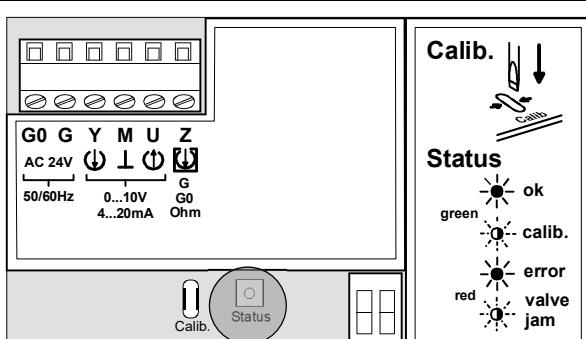

LED	Funktion	de	Function	en
grün green	- Automatischer Betrieb		- Automatic operation	
grün green	- Hubkalibration in Arbeit		- Stroke calibration in progress	
rot red	- Fehlerhafte Hubkalibration - Interner Fehler		- Faulty stroke calibration - Internal error	
rot red	- Blockierter Ventilkegel		- Inner valve jammed	
AUS OFF	- Keine Speisung - Defekte Elektronik		- No power supply - Faulty electronics	

LED	Fonction	fr	Funktion	sv	Functie	nl	Funzione	it	Toiminta	fi
vert grün groen verde vihreä	- Fonctionnement automatique		- Automatikdrift		- Automatisch bedrijf		- Funzionamento automatico		- Automaattikäyttö	
rouge röd rood rosso punainen	- Calibrage de la course en cours		- Lyfthöjdskalibrering pågår		- Slagcalibratie actief		- In esecuzione la calibrazione della corsa		- Iskunpituuden kalibrointi meneillään	
rouge röd rood rosso punainen	- Calibrage de la course erroné - Défaut interne		- Felaktig lyfthöjdskalibrering - Interne fel		- Foutieve slagcalibratie - Interne fout		- Errore di calibrazione corsa - Errore interno		- Iskunpituuden kalibroinnin virhe - Sisäinen häiriö	
ÉTEINTE AV UIT SPENTO POIS	- Absence d'alimentation - Electronique défectueuse		- Ingen matningsspänning - Fel i elektroniken		- Geen voeding - Defecte elektronica		- Nessuna alimentazione - Anomalia elettronica		- Ei jännitteensyöttöä - Viallinen elektronikka	

LED	Función	es	Funktion	da	Funkcja	pl	Funkce	cz	Funkció	hu
verde grøn	– Funcionamiento automático		– Automatisk drift		– Działanie automatyczne		– Automatický provoz		– Automatikus üzem	
zielony zelená zöld	– Calibración de la carrera en proceso		– Slaglængdekalibrering i gang		– Kalibracja skoku jest realizowana		– Probíhá kalibrace zdvíhu		– Löketkalibráció üzemel	
rojo rød czerwony	– Fallo en la calibración de la carrera – Error interno		– Fejl i slaglængdekalibrering – Intern fejl		– Błąd kalibracji skoku – Błąd wewnętrzny		– Chybná kalibrace – Vnitřní porucha		– Hibás löketkalibráció – Belső hiba	
červená piros	– Válvula interior gripada		– Blokeret ventilkegle		– Zablokowany zawór		– Zablokovaný ventil		– Szelep zárótest szorul	
APAGADO SLUKKET WYŁĄCZONY VYPNUTO KI	– Sin alimentación – Fallo electrónico		– Ingen strømforsyning – Defekt elektronik		– Brak zasilania – Błąd elektroniki		– Není napájení – Vadná elektronika		– Nincs betáplálás – Hibás elektronika	
LED	Λειτουργία	el	Функция	ru	Fonksiyon	tr	功能	zh	機能	ja
πράσινο зеленый	– Autómatη λειτουργία		– Автоматический режим работы		– Otomatik operasyon		– 自动运行		– 自動運転	
yeşil 绿色通道 绿色通道	– Baθmonόμηση διαδρομής σε εξέλιξη		– Калибровка хода в работе		– Strok kalibrasyonu sürüyor		– 冲程校准进行中		– ストローク調整中	
κόκκινο красный kirmizi	– Ελαπτωματική βαθμονόμηση διαδρομής – Εσωτερικό σφάλμα		– Калибровка хода с ошибками		– Hatalı strok kalibrasyonu		– 冲程校准发生故障		– ストローク調整エラー	
赤 红色	– Μπλοκάρισμα κωνικής οπής βαλβίδας		– Заблокированный конус клапана		– Dahili hata		– 内部错误		– 内部エラー	
ΣΒΗΣΤΟΣ ВЫКЛЮЧЕНО КАРАЛИ 关闭 オフ	– Δεν παρέχεται ρεύμα – Ελαπτωματικό ηλεκτρονικό εξάρτημα		– Отсутствие напряжения – Неисправная электроника		– Güç kaynağı yok		– 无电源		– 電源供給なし	
					– Elektronik arızası		– 电子故障		– 基板不良	

Zwangssteuерungen

Override control

Commande forcée

Tvångsstyrning

Gedwongen besturing

Controllo Override

Pakko-ohjaus

Control mando imperativo

Tvangsstyring

Regulacja sforsowana

Vynucené řízení

Kényszervezérlés


Εξαναγκασμένη λειτουργία

Принудительное управление

Override

超越控制

オーバーライド制御

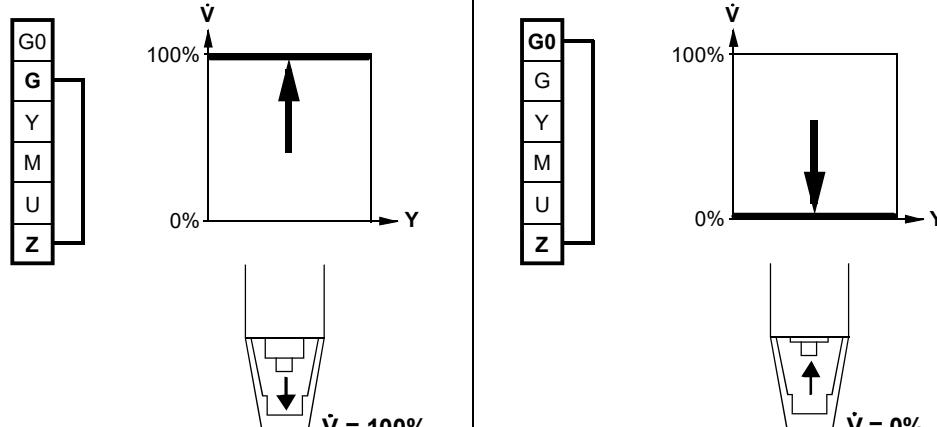

0 ... 1000 Ω

