



OpenAir™

Stellantriebe für Brand- und Rauchschutzklappen

GGA126.1E/..
GGA326.1E/..

- Elektromotorische Drehantriebe für Zweipunktsteuerung, Nenndrehmoment 18 Nm, mit Federrücklauf für Notstelfunktion, Arbeitsbereich mechanisch einstellbar zwischen 0...90°, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0,9 m Länge
- Betriebsspannung AC 24 V / DC 24...48 V oder AC 230 V
- Optional Temperaturüberwachungseinheit mit 3 Temperatursicherungen (72 °C) und Prüftaste
- Fest eingestellte Hilfsschalter für Schaltpunkte 5° bzw. 80°
- Formschlüssige Verbindung des Antriebes mit der Klappenachse

Anwendung

Für Brandschutzinstallationen zum Betätigen von Brand- und Rauchschutzklappen:

- mit dem Nenndrehmoment von 18 Nm für Klappenflächen bis zu ca. 2,5 m², je nach Gängigkeit
- in Brandabschnitten, in denen der Antrieb bei Auslösen der Thermosicherungen bei 72 °C Kanal- oder 72 °C Umgebungstemperatur oder Stromausfall in eine Notstellung (Nullstellung) drehen muss

Funktionen

Grundfunktionen

Drehbewegung	<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- oder Linkslauf durch entsprechendes Aufsetzen des Antriebs auf die Klappenachse. • Sobald dem Gerät die Betriebsspannung zugeführt wird, bewegt sich der Antrieb in Richtung «90°».
Notstellfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Abschmelzen der Thermosicherungen bei 72 °C (Optional: 95 °C) Kanal- oder Umgebungstemperatur bringt die Rückstellfeder den Antrieb in die «0°»-Stellung zurück. • Bei Stromausfall oder Abschalten der Betriebsspannung bringt die Rückstellfeder den Antrieb in die «0°»-Stellung zurück.
Verhalten bei Klappenblockierung	Der Antrieb ist mit einer Abschaltautomatik ausgerüstet.
Stellungsanzeige	Mit dem auf den Adapter gesteckten Stellungsanzeiger wird die Position der Luftklappe angezeigt.
Manuelle Verstellung im spannungslosen Zustand	<ul style="list-style-type: none"> • Im spannungslosen Zustand kann der Antrieb mit einem Sechskantschlüssel in eine beliebige Drehwinkelposition gedreht und mit einem Schraubendreher arretiert werden. • Durch mechanisches Entriegeln mittels Sechskantschlüssel (drehen in Richtung "90° - Öffnen") oder durch kurzes Anlegen der Betriebsspannung geht der Antrieb wieder in die Nullstellung.
Formschlüssige Verbindungen	Achsen 10x10 oder 12x12 mm.

Typenübersicht

Betriebsspannung	Hilfsschalter	Mit Temperaturüberwachungseinheit	Ohne Temperaturüberwachungseinheit
AC 24 V DC 24...48 V	Fest eingestellter Schalterpunkt bei 5° bzw. 80°	GGA126.1E/T10 GGA126.1E/T12	GGA126.1E/10 GGA126.1E/12
AC 230 V	Fest eingestellter Schalterpunkt bei 5° bzw. 80°	GGA326.1E/T10 GGA326.1E/T12	GGA326.1E/10 GGA326.1E/12

Lieferung Je nach Drehrichtung und Achslänge gibt es verschiedene Montagemöglichkeiten für den Antrieb. Daher werden die losen Teile wie Achsadapter, Stellungsanzeiger und übriges Montagematerial zum Antrieb im nicht montierten Zustand geliefert.

Anschlusskabel Die Antriebe werden mit 0,9 m langen verdrahteten Anschlusskabeln geliefert. Die Kabellänge der fest angeschlossenen Temperatursicherungseinheit ist 0,9 m

Zubehör

Bezeichnung	Typ	Datenblatt / Montageanleitung
Kanalspitze zu Temperaturüberwachungseinheit	ASK79.4/72 °C ASK79.5/95 °C	N4617 / M4610
Achsadapter 8 x 8 mm	7471800300	N4699
Achsadapter 15 x 15 mm	7471800270	N4699

Gerätekombination

Diese Antriebe können an alle Regel- und Steuergeräte mit Zweipunktsteuerausgang angeschlossen werden, die eine Schaltspannung von AC 24 V / DC 24...48 V bzw. AC 230 V liefern.

Technik

Antriebsmotor	Bürstenloser Gleichstrommotor ermöglicht präzise Geschwindigkeitsregelung, Drehmomentüberwachung zum Schutz des Antriebes und der Klappen sowie eine zuverlässige Notstellfunktion.
Rückstellmechanismus bei Stromausfall	Die Rückstellkraft wird in mechanischer Feder gespeichert.

Ausführung

Grundausrüstung

Gehäuse	Robustes und leichtes Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss. Es garantiert eine lange Lebensdauer des Antriebs auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Getriebe	Wartungsfreies und geräuscharmes Getriebe, blockier- und überlastsicher auch im Dauerbetrieb.
Federvorspannung	Die werkseitig eingestellte Federvorspannung von 5° bewirkt einen sicheren Anpressdruck der Brand- und Rauchschutzklappen.
Handverstellung	In der Mitte des Antriebs befindet sich ein Steckloch für die Handverstellung des Antriebs mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
Verdrehsicherung	Ein Lochband mit eingepresstem Bolzen dient zur Fixierung des Antriebes.
Elektrische Anschlüsse	Die Antriebe sind mit verdrahteten Anschlusskabeln von 0,9 m Länge ausgerüstet.
<i>Hinweis</i>	Der Antrieb kann, je nach gewünschter Drehrichtung, um 180° gedreht werden. Alle Einstell- und Betätigungselemente sind bei Rechts- oder Linkslauf auf beiden Seiten des Antriebs verfügbar.
Hilfsschalter	Die Hilfsschalter sind integriert und fest für den Schalterpunkt 5°, bzw. 80° eingestellt.

Temperaturüberwachungseinheit


Anwendung

Die fest am Antrieb angeschlossene Temperaturüberwachungseinheit dient zur Zwangssteuerung von motorisierten Brand- und Rauchschutzklappen im Fall von überhöhten Temperaturen.

Wirkungsweise


Die Temperaturüberwachungseinheit enthält zwei Temperatursicherungen zur Überwachung der Kanal- und eine Umgebungstemperatur. Übersteigt die Temperatur den Grenzwert von 72 °C (Optional: 95 °C) an einer Temperatursicherung, wird der Stromkreis dauerhaft und unwiderruflich unterbrochen. Dadurch wird der Klappenantrieb mittels Federkraft in die Sicherheitsstellung zurückgedreht. Zur Funktionskontrolle ist

eine Prüftaste eingebaut. Bei Betätigung dieser Taste wird ein Strompfadunterbruch erzeugt.

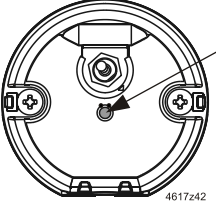
LED-Funktionen	
	<p>○ rot = Betriebsspannung i. O. Thermosensor defekt</p> <p>○ grün = Betriebsspannung i. O. Thermosensor i. O.</p> <p>● dunkel = keine Betriebsspannung</p>

Einstell- und Bedienungselemente

Siehe auch unter «Technik» und «Inbetriebnahmehinweise».

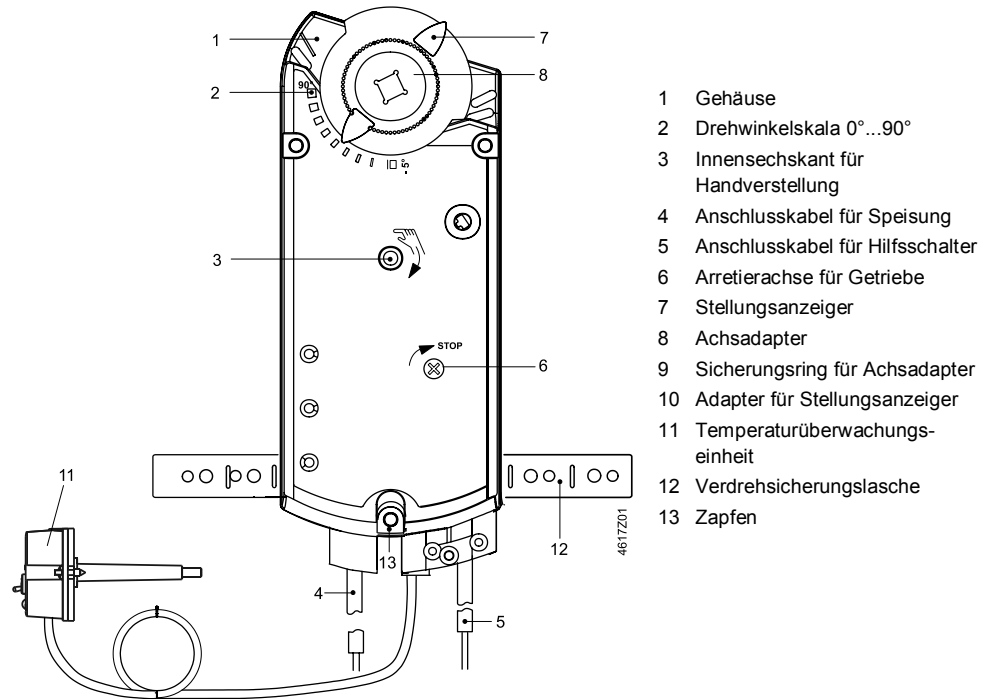

Anordnung des Achsadapters

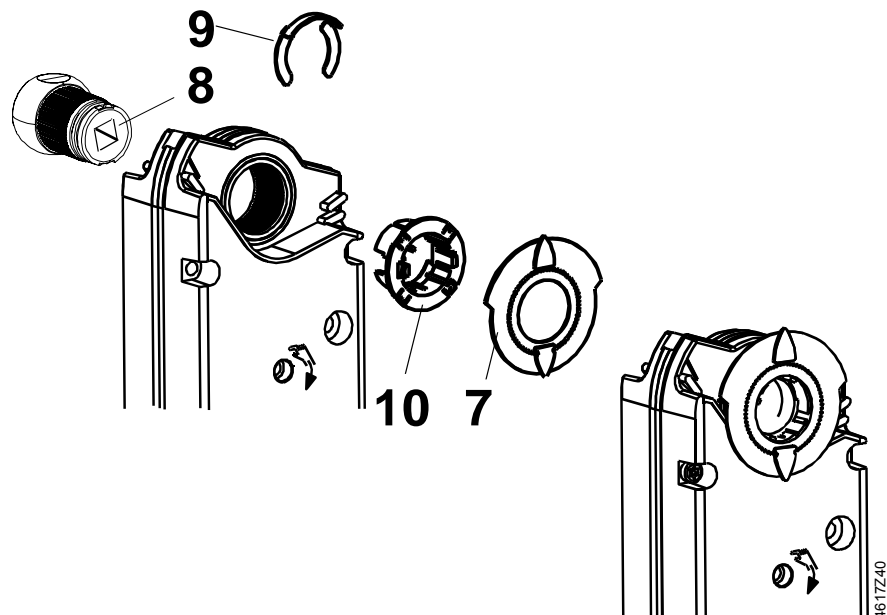



Bestimmungsgemässe
Verwendung

Die Systemgrundlagen der verwendeten Regelsysteme enthalten das Projektierungswissen; sie sind vor den nachfolgenden Abschnitten und mit besonderem Augenmerk auf die darin enthaltenen Sicherheitsinformationen durchzulesen.

Diese Antriebe dürfen im Gesamtsystem nur für Anwendungen eingesetzt werden, wie sie in den Grundlagendokumenten der verwendeten Regelsysteme beschrieben sind. Zudem sind die antriebspezifischen Eigenschaften und Bedingungen einzubeziehen, wie sie im Kurzbeschrieb auf der Titelseite (fettgedruckt) und in den Kapiteln «Anwendung», «Projektierungshinweise» und «Technische Daten» dieses vorliegenden Blattes aufgeführt sind.



Die in diesem Kapitel mit dem nebenstehenden Warndreieck markierten Absätze enthalten zusätzliche sicherheitstechnische Anforderungen und Einschränkungen; sie sind zum Schutz von Personen und Sachen unbedingt einzuhalten.



Speisung
AC 24 V
DC 24...48 V

Diese Antriebe dürfen nur mit **Sicherheitskleinspannung (SELV)** oder **Schutzkleinspannung (PELV)** nach HD 384 betrieben werden.



Speisung AC 230 V

Die Antriebe sind doppelt isoliert und haben keinen Anschluss für Schutzerde.



Hilfsschalter A, B

An den Hilfsschaltern A und B darf entweder **nur Netzspannung** oder **nur Schutzkleinspannung** anliegen. Mischbetrieb ist nicht zulässig. Der Betrieb mit unterschiedlichen Phasen ist **nicht** zulässig.



Warnung, Wartung

Der Antrieb **darf nicht geöffnet werden**.

Das Gerät ist wartungsfrei. Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.

Parallelschalten von
Antrieben

Elektrisches Parallelschalten gleicher Antriebstypen ist zulässig unter der Bedingung, dass die Betriebsspannung innerhalb der geforderten Toleranz ist. Spannungsabfälle der Zuleitungen sind zu berücksichtigen.

Bemessen der Trans-
formatoren für AC 24 V

- Es sind Sicherheitstransformatoren mit doppelter Isolation nach EN 60 742 zu verwenden; sie müssen für 100 % Einschaltdauer ausgelegt sein.
- Für die Bemessung der Transformatoren und deren Absicherung gelten die am Anlagenort verbindlichen Sicherheitsvorschriften.
- Die erforderliche Leistung des Transformators wird bestimmt durch Addieren der Leistungsaufnahme in VA aller verwendeten Antriebe.

Verdrahtung und
Inbetriebnahme

Siehe unter «Inbetriebnahmehinweise» und «Schaltpläne» dieses Fachblattes, sowie Anlagenschema.

Montagehinweise

Montageanleitung

Alle Informationen und Schritte für eine fach- und sachgerechte Vorbereitung sind in der Montageanleitung GGA...1E/.. M4617 enthalten. Die Montage des Antriebs auf die Brand- und Rauchschutzklappen schutzklappe ist gemäss OEM. Achsadapter und das weitere Zubehör sind nicht vormontiert, da je nach Rechts- oder Linkslauf und Länge der Klappenachse diese Teile anders zusammengesetzt werden, siehe «Ausführung» in diesem Blatt.

Geräteschutz

Um der Schutzklasse IP54 (Temperaturüberwachungseinheit hat IP54) zu genügen sind folgende Einbaubedingungen zu erfüllen:

- Die Antriebe sind nur für den senkrechten Einbau (Kabelauführung unten) für Luftklappen mit horizontaler Achse gestattet
- Der auf die Klappenachse aufgesteckte Antrieb darf um maximal +/- 45° verdreht montiert werden

Verdrehsicherung/ Zapfen	Wird der Antrieb direkt auf die Klappenachse montiert, muss die Verdrehsicherung / Zapfen verwendet werden. Genügende Eingrifftiefe des Zapfens in das Antriebsgehäuse muss gewährleistet sein.
Klappenachsen	Informationen zu Mindestlänge und Durchmesser der Klappenachse siehe unter «Technische Daten».
Federvorspannung	Der Stellantrieb wird mit einer werkseitigen Federvorspannung von 5° geliefert, dies für einen sicheren Anpressdruck der Luftklappen.
Mechanische Drehwinkelbegrenzung	Bei Bedarf kann der Drehwinkel, durch entsprechendes Positionieren des Achs-adapters, im ganzen Bereich in 5° Schritten begrenzt werden.
Temperaturüberwachungseinheit	Die Temperaturüberwachungseinheit wird mit 2 Blechschrauben von 3,5 mm Durchmesser am Kanal oder am Klappengehäuse montiert. Die beiliegende Bohrlehre erleichtert die Montage! Beim Montieren muss darauf geachtet werden, dass sich die Temperatursicherung frei im Luftstrom befindet.

Inbetriebnahmehinweise

Unterlagen	Die für die Inbetriebnahme benötigten Informationen sind zu entnehmen aus: <ul style="list-style-type: none"> • dem vorliegenden Datenblatt N4617 • der Montageanleitung M4617 • und dem Anlageschema
Umgebungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle, ob die im Kapitel «Technische Daten» aufgeführten zulässigen Werte eingehalten sind
Mechanische Kontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle auf fachgerechte Montage und auf die mechanischen Einstellungen gemäss anlagenspezifischen Vorgaben. Insbesondere prüfen, ob die Klappen in der Schliessstellung dicht sind • Gewährleistung einer einwandfreien Sicherung gegen Verdrehen des Antriebes • Kontrolle der Drehrichtung auf manuelles Verstellen der Klappen durch Drehen des Getriebes mittels Inbusschlüssel gemäss Montageanleitung
Elektrische Kontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Korrekter Anschluss der Kabel gemäss Anlageverdrahtungsschema • Betriebsspannung AC 24 V / DC 24...48 V (SELV/PELV) bzw. AC 230 V innerhalb der Toleranzwerte • Umschalten der Hilfsschalter «A» und «B» wenn der Stellantrieb deren Schaltstellungen erreicht

Temperaturüberwachungseinheit

Funktionskontrolle vor Ort:

Das Drücken der Drucktaste simuliert eine Übertemperatur. Damit wird das Ansprechen einer Temperatursicherung nachgebildet, um die Funktionsmöglichkeit des Antriebes zu überprüfen.

In Anlagen mit Brand-Alarm-Melder BAM wird Brandalarm ausgelöst. Entsprechende Massnahmen sind vor der Funktionskontrolle vorzunehmen.

Entsorgung



Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

- Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
- Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.

Temperaturüberwachungseinheit
(fest angeschlossen mit Antrieb GGA..26.1E/T..)


Anschlusskabel (halogen frei)	Länge 0,9 m (2 x 0,5 mm ²)
Bemessungsschalttemperatur (Tf)	Tf1: Kanal-Aussen 72 °C Tf2: Kanal-Innen 72 °C Tf3: Kanal-Innen 72 °C
Temperaturtoleranz Tf1, Tf2, Tf3	72 °C + 0 °C / -2 °C
Isolationsschutzklasse	III (Sicherheitskleinspannung)
Gehäuseschutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20...+ 50 °C
Lagertemperatur	-20...+ 50 °C
Umgebungsfeuchte	KL D nach DIN 40040
Wartung	wartungsfrei
Gewicht	0,1 kg

¹⁾ Die Dokumente können unter <http://www.siemens.com/bt/download> bezogen werden


²⁾ Die Produktumweltdeklaration enthält Daten zur umweltverträglichen Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung)

Schaltpläne

Geräteschaltpläne
GGA126.1E/T..

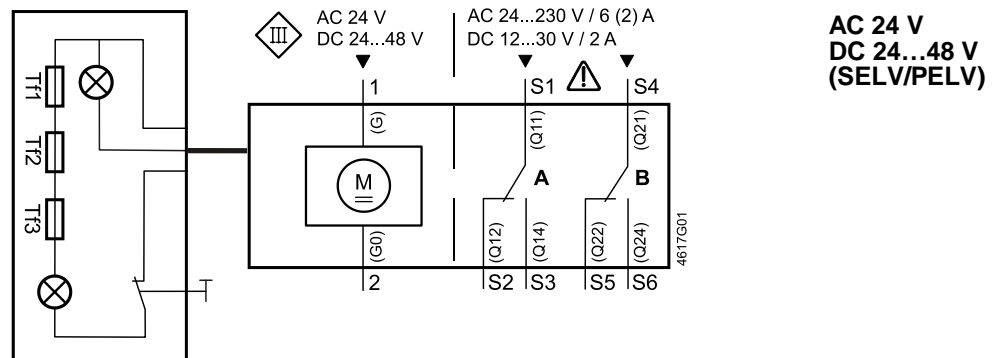

GGA326.1E/T..

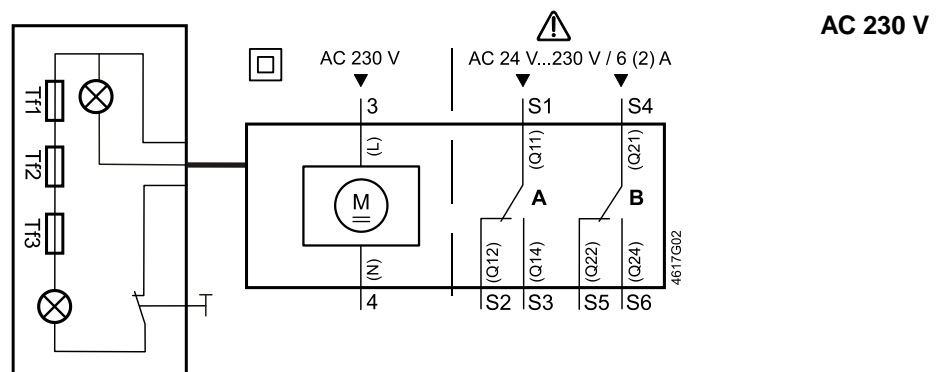


Kabelbezeichnungen

Die Adern sind farbcodiert und beschriftet.


Anschluss	Kabel				Bedeutung
	Code	Nr.	Farbe	Abkürzung	
Antriebe AC 24 V DC 24...48 V	G	1	rot	RD	System Potential AC 24 V / DC 24...48 V
	G0	2	schwarz	BK	Systemnull
Antriebe AC 230 V	L	3	braun	BN	Phase AC 230 V
	N	4	blau	BU	Nullleiter
Hilfsschalter	Q11	S1	grau/rot	GYRD	Schalter A Eingang
	Q12	S2	grau/blau	GYBU	Schalter A Ruhekontakt
	Q14	S3	grau/rosa	GYPK	Schalter A Schliesskontakt
	Q21	S4	schwarz/rot	BKRD	Schalter B Eingang
	Q22	S5	schwarz/blau	BKBU	Schalter B Ruhekontakt
	Q24	S6	schwarz/rosa	BKPK	Schalter B Schliesskontakt

Anschlusschaltpläne

GGA126.1E/T..

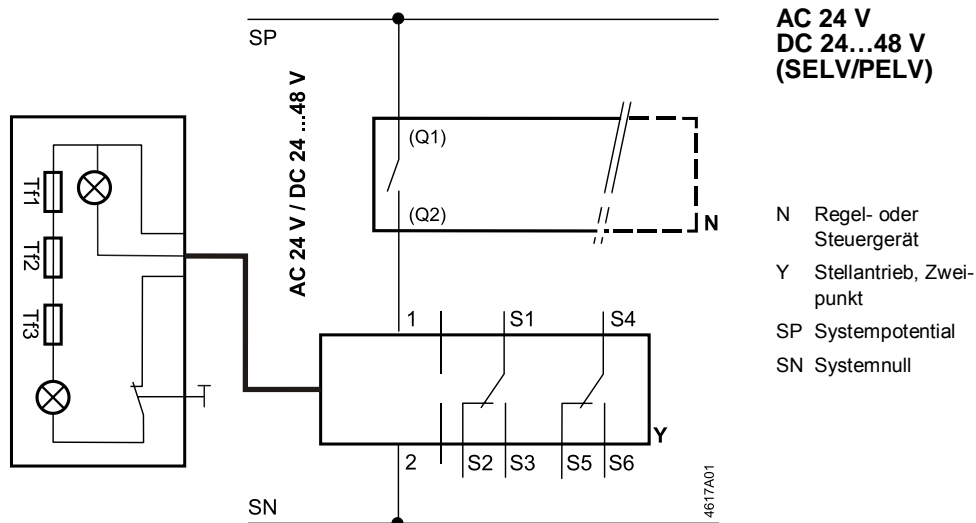


GGA326.1E/T..

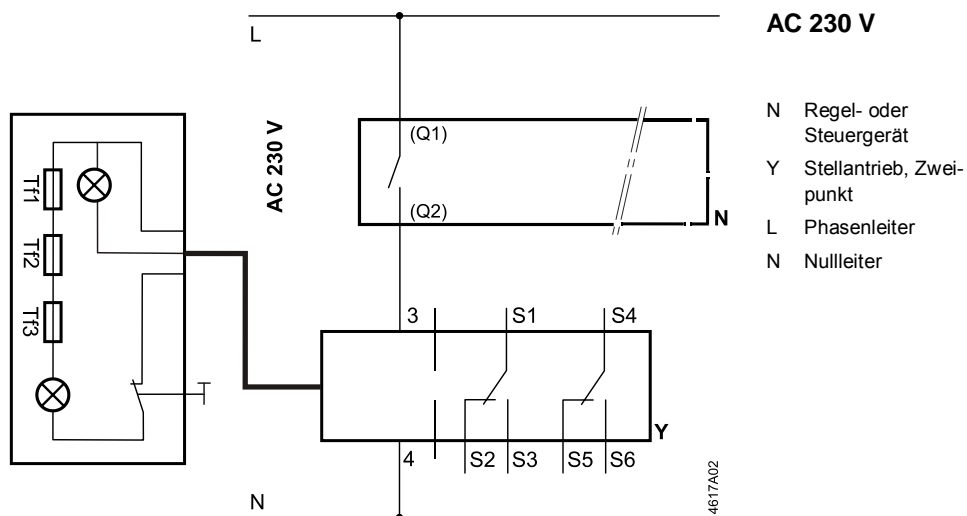


Massbild

Antrieb

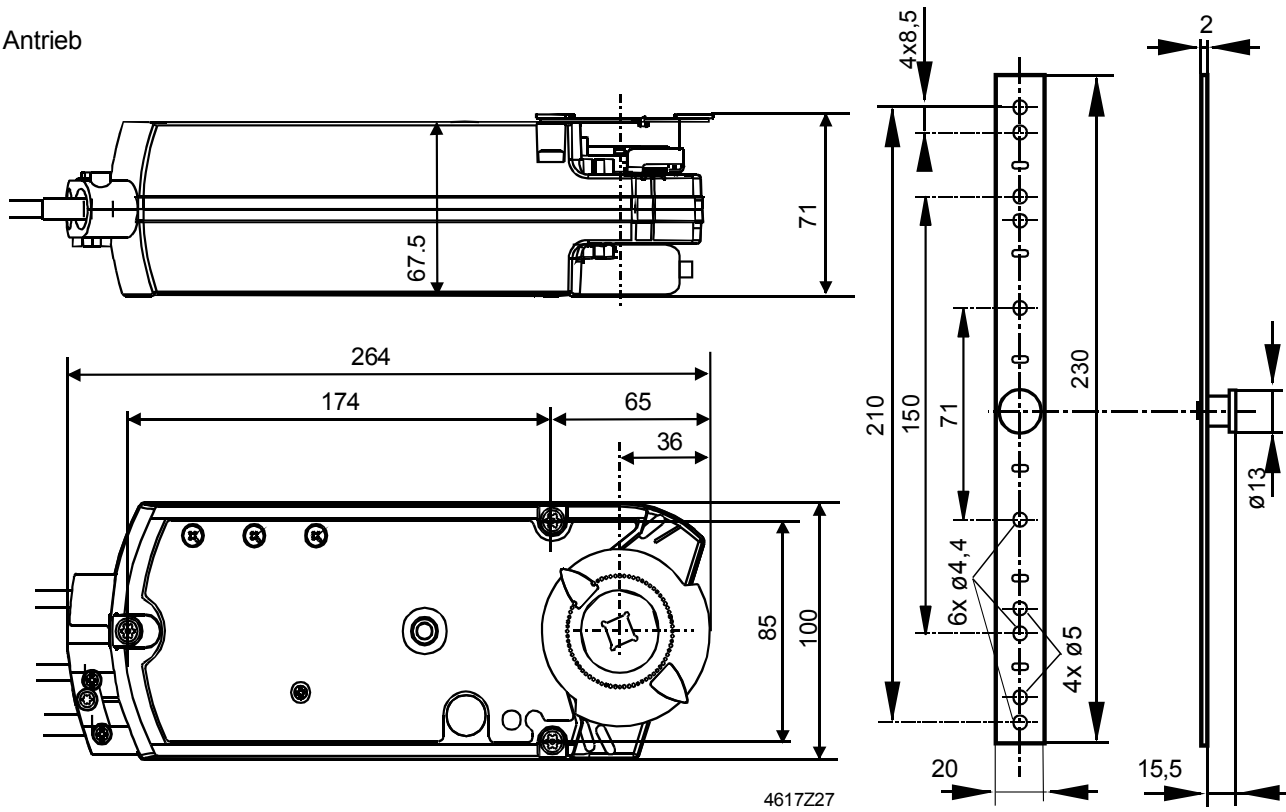

Temperaturüberwachungseinheit

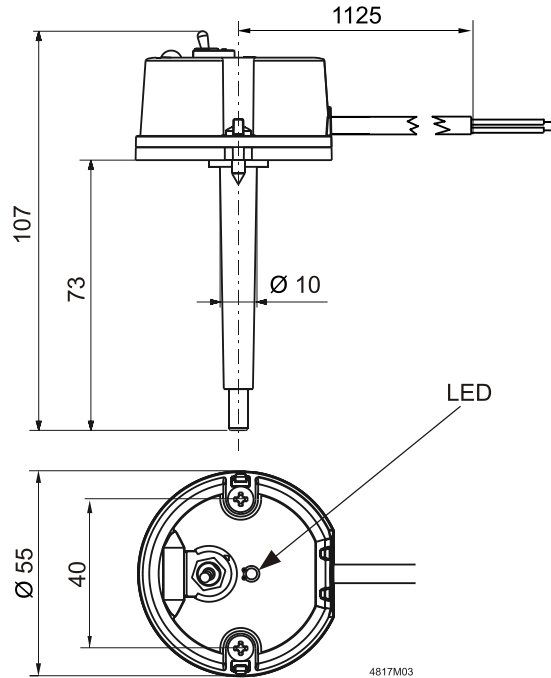

LED-Funktion

- rot = Betriebsspannung i. O.
Thermosensor defekt
- grün = Betriebsspannung i. O.
Thermosensor i. O.
- dunkel = keine Betriebsspannung

Herausgegeben von:
Siemens Schweiz AG
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Schweiz
Tel. +41 41-724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Schweiz AG, 2004
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten